


Inspect all parts and read all instructions prior to beginning assembly and installation.

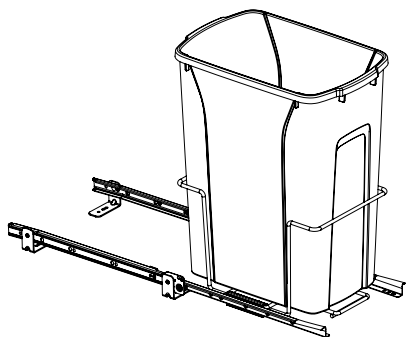

Tools Required


- Phillips Head Screwdriver
- Drill with 1/16" (1.5mm) bit for drilling pilot holes
- Pencil

Parts Included


Waste Bin (1)



Wire Cage (1)



Slide Assemblies (2)
ECW-1805400CBW



Cage Mounting Clips (2)
ECW-RSCLIP-PK



#8 x 1/2" Mounting
Screws for Slide
Assemblies (4)
ECW-RSCLIP-PK



Installation Template
(not shown)
310434

#6 x 3/8 Large
Mounting Screws
ECW-RSCLIP-PK





6 x 3/4" Cage Clip
Screws (4)
ECW-RSCLIP-PK




Product Assemblies

SP-ECW10-1-35-W



- Place installation template on cabinet floor. Drill 4 holes at locations shown on template with 1/16" drill bit. Once the position is determined, fasten the sliding base assemblies to the cabinet floor by using 2 – #8 x 1/2" mounting screws for each slide assembly shown in image 1 below. Tighten with a Phillips head screwdriver.

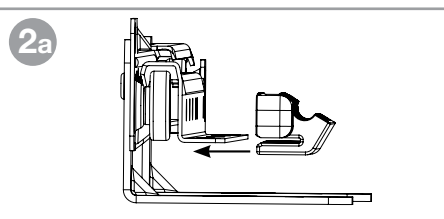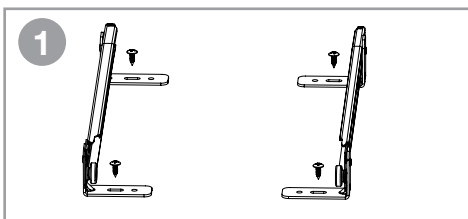

- Fully extend slides out of cabinet and then install 1/ea cage mounting clip bottom onto each slide by fastening with 2 – #6 x 3/8" cage mounting screws as shown in images 2a and 2b.

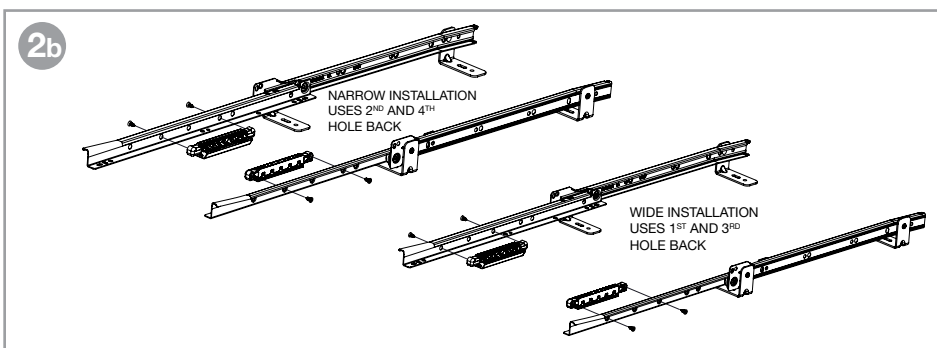


- Place wire cage on top of the cage mounting clip bottoms as shown in image 3 below. Then install each cage mounting clip tops with 2 – #6 x 3/4" cage clip screws as shown in image 4.

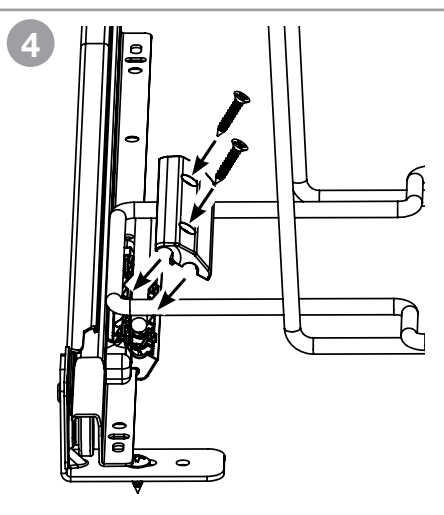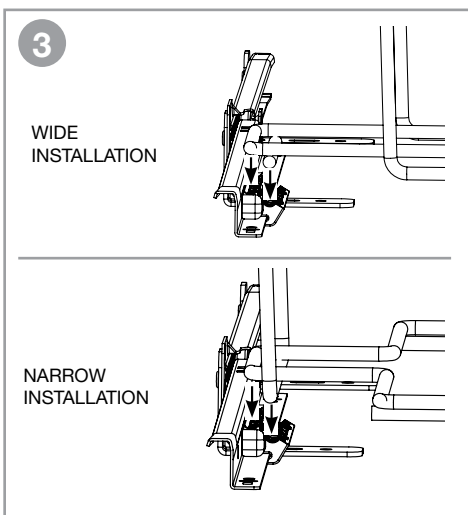

- With slides fully extended insert the bin into the cage.

Inspeccione todas las piezas y lea todas las instrucciones antes de comenzar con el armado y la instalación.

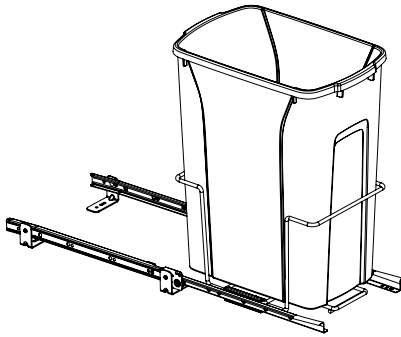

Assemblages Ensamblaje de productos

SP-ECW10-1-35-W

Herramientas necesarias

• Destornillador Phillips

• Taladro con broca de 1/16 pulgadas (1.5 mm) para taladrar agujeros pilotos


• Lápiz

Lista de partes


Papelera (1)



Jaula de alambre (1)



Ensamblajes deslizables (2)
ECW-1805400CBW



Plantilla de instalación
(no se muestra)
310434


Clips de montaje de la jaula (2)
ECW-RSCLIP-PK



Tornillos de fijación grandes n.º 6 x 3/8" (4)
ECW-RSCLIP-PK



Tornillos de fijación para los ensamblajes deslizables n.º 8 x 1/2" (4)
ECW-RSCLIP-PK



Tornillos para la jaula de alambre n.º 6 x 3/4" (4)

ECW-RSCLIP-PK




1

Ubique la planilla de instalación en el piso del gabinete. Realice 4 perforaciones en los lugares que se muestran en la plantilla con la broca de 1/16". Una vez que se determina la posición, ajuste los ensamblajes deslizables a la base al piso del gabinete con 2 tornillos de fijación n.º 8 x 1/2" por cada uno de los ensamblajes deslizables que se muestran en la imagen 1 a continuación. Ajuste con un destornillador Phillips.

1



2a

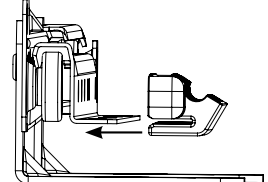


2


Extienda por completo las correderas hacia el exterior del gabinete e instale cada soporte de la caja sobre cada corredera utilizando 2 tornillos #6-3/8" como se muestra debajo en las imágenes 2a y 2b.

2b

LA INSTALACIÓN ESTRECHA UTILIZA UNA 2" Y UNA 4" PERFORACIÓN POSTERIOR

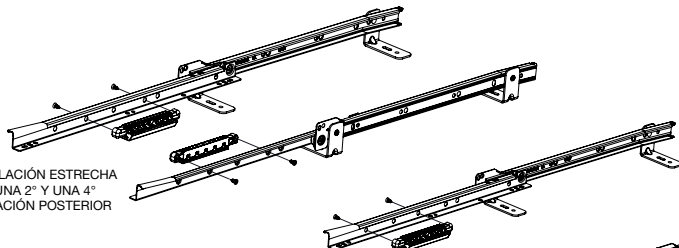

LA INSTALACIÓN AMPLIA UTILIZA UNA 1" Y UNA 3" PERFORACIÓN POSTERIOR

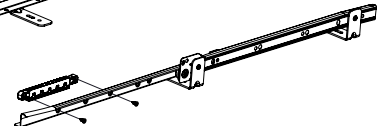


3


Ubique la jaula de alambre en la parte superior del clip de montaje de la jaula inferior como se muestra en la imagen 3 a continuación. Luego instale cada clip de montaje de la jaula superior con 2 tornillos del clip de montaje n.º 6 x 3/4" como se muestra en la imagen 4 a continuación.

3

INSTALACIÓN AMPLIA

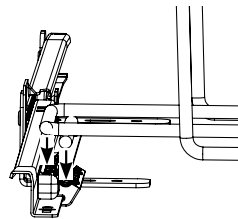

INSTALACIÓN ESTRECHA

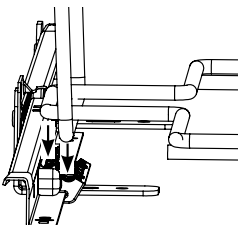

4

